

Simplicité, d'un seul doigt.

Bouton Biométrique


06/07/2009

Version 1.1-FR

Introduction

- **Sommaire:**

- A. Démarrage
- B. Enregistrer un administrateur
- C. Ajouter un Utilisateur
- D. Le mode fonctionnel
- E. Effacement partiel
- F. Effacement total
- G. Astuces

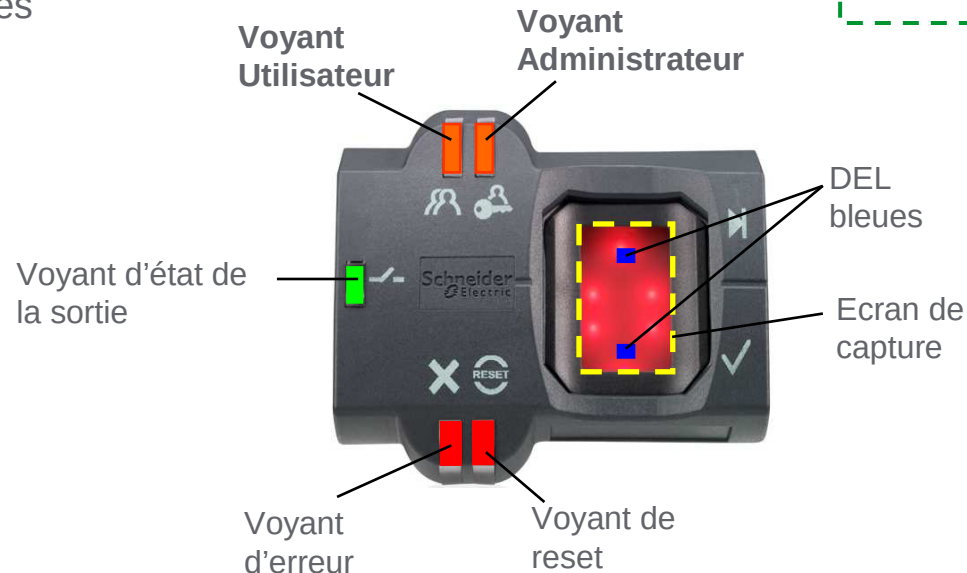

Comment lire les instructions:

Ce que voulez vous faire.

Comment le faire.

1. Ouvrir la session

Toucher l'écran de capture.
Trois voyants et deux DEL bleues clignotent.

Ce que vous devez voir en retour.



- **Définitions:**

- **Administrateur** – c'est la personne qui gère le contenu de la base mémoire du bouton biométrique. Elle ne peut pas, avec le même doigt faire changer l'état du produit.
- **Utilisateur** – c'est la personne (opérateur) qui une fois enregistrée, peut faire changer l'état du produit. Elle n'a aucun droit d'accès à la base mémoire.

- **Pour plus de détail vous pouvez consulter l'Instruction de Service livrée avec le produit.**


A. Démarrage

1. Mettre le produit en marche.

Mettre le bouton biométrique sous tension 24 V continu.

L'écran s'allume en rouge, 2 DEL bleus et le voyant « administrateur » clignotent.

Note: Si les DEL bleues et le voyant administrateur ne clignotent pas, c'est qu'il y a déjà un administrateur enregistré.

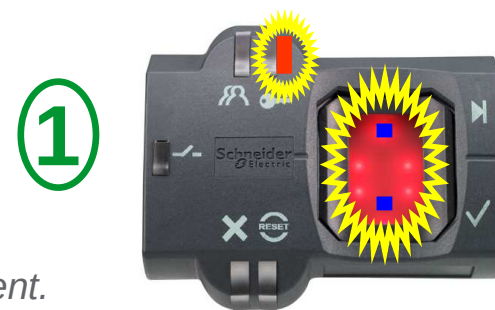

B. Enregistrer un administrateur.

Un administrateur doit être enregistré avant toute autre opération..




NOTE: La première personne enregistrée sera un Administrateur.

1. Enregistrer un empreinte

Le doigt à enregistrer est placé 3 fois de suite sur l'écran de capture, pendant 1 à 2 secondes, avec 1 à 2 secondes de pause entre chaque posé.

Le voyant Administrateur clignote 3 fois, puis 2 fois et 1 fois, les DEL bleues clignotent également.


①

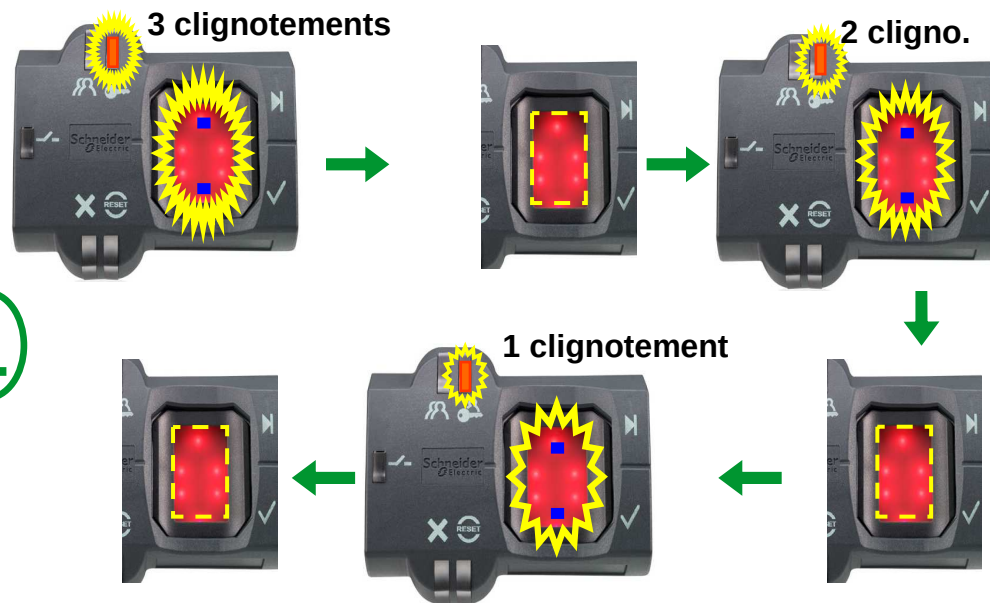

1. Administrateur enregistré:

Le voyant « Administrateur » reste allumé fixe et l'écran devient bleu pendant 1 seconde. Tous les voyants s'éteignent et l'écran redevient rouge.

②

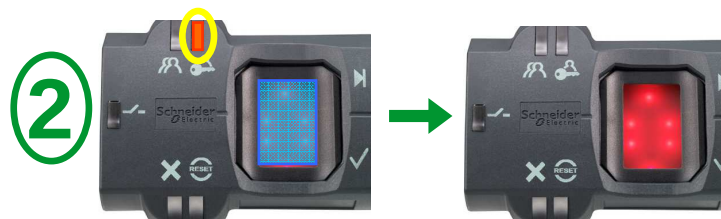

C. Ajouter un Utilisateur *




* Seul un Administrateur peut ajouter un utilisateur ou un autre administrateur.

1. Ouvrir une session d'enregistrement

L'Administrateur place son doigt sur l'écran de capture.

Les voyants « Utilisateur », « Administrateur » et « Reset » s'allument, les DEL bleues clignotent.

①

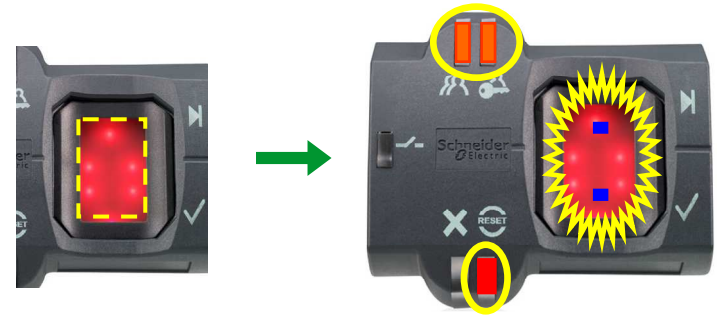


1. Sélectionner « Utilisateur »

Toucher une fois la moitié supérieure de l'écran avec le bout du doigt pour sélectionner l'enregistrement d'un Utilisateur.

Le voyant « utilisateur » reste seul allumé.

Les DEL bleues continuent de clignoter.

②

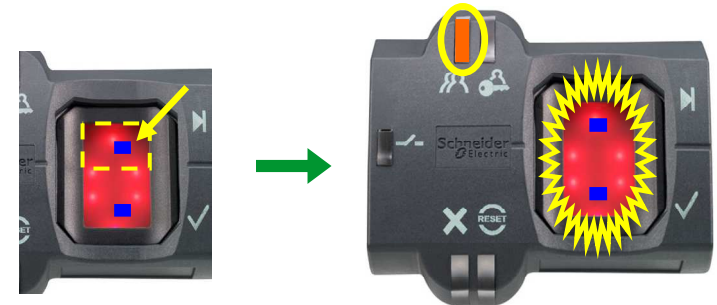


2. Confirmer le choix « Utilisateur »

Toucher la moitié inférieure de l'écran du bout du doigt pour valider le choix.

L'écran devient bleu pendant une seconde.

Les 2 DEL bleues et le voyant « utilisateur » clignotent

③

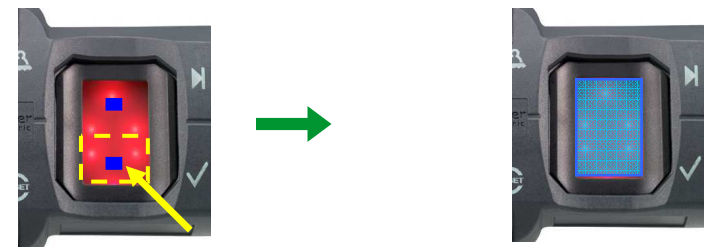

C. Ajouter un Utilisateur (suite)


4. Enregistrer l'Utilisateur désiré.

Les 2 DEL bleues et le voyant « utilisateur » clignotent.

Le doigt de « l'Utilisateur » est posé 1 à 2 secondes 3 fois de suite, avec 1 à 2 secondes de pause entre chaque posé.

L'écran devient bleu pendant 1seconde, l'enregistrement est effectué.

④

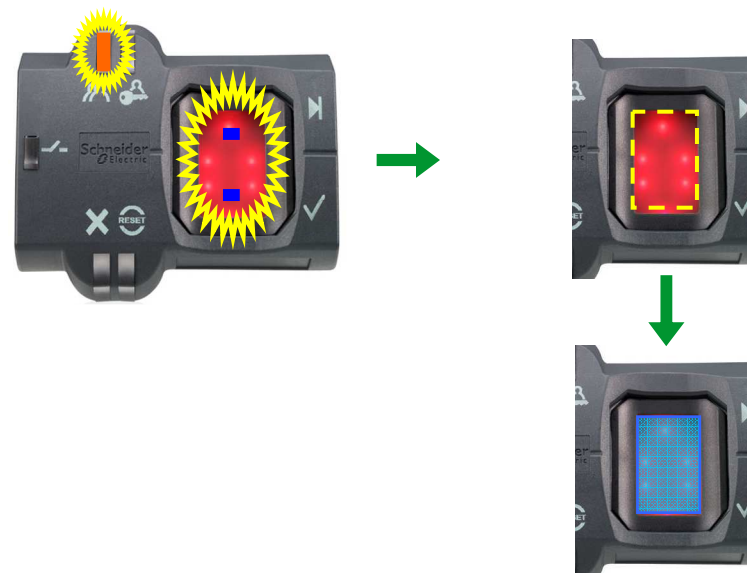


5. Fermer la session.

« L'Administrateur » touche la partie inférieure de l'écran pour valider la fermeture de la session d'enregistrement.

L'écran redevient rouge. Tous les voyants éteints.

Note: Un autre Administrateur peut être enregistré de la même manière en sélectionnant à l'étape C2 le voyant « administrateur » par un appui supplémentaire du bout du doigt sur la partie supérieure de l'écran.

⑤

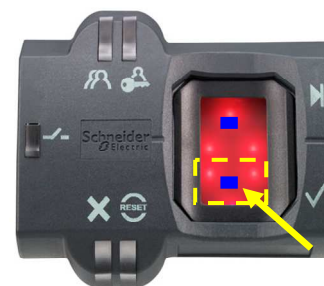

D. Mode fonctionnel.


1. Commande de sortie

Un doigt « utilisateur » est posé sur l'écran.

Reconnaissance: le voyant d'état de la sortie devient vert, la sortie est à l'état passant.

Rejet: le voyant « Erreur » s'allume 3 secondes.

①

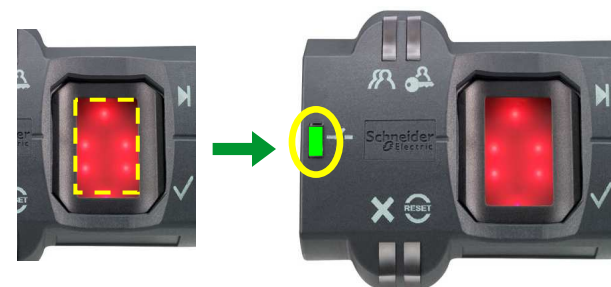

E. Effacement partiel *




* Seul un Administrateur peut effacer un enregistrement déjà effectué.

1. Ouvrir la session d'effacement

L'administrateur place son doigt sur l'écran.

Les voyants « Utilisateur », « Administrateur » et « Reset » s'allument, les DEL bleues clignotent.

①

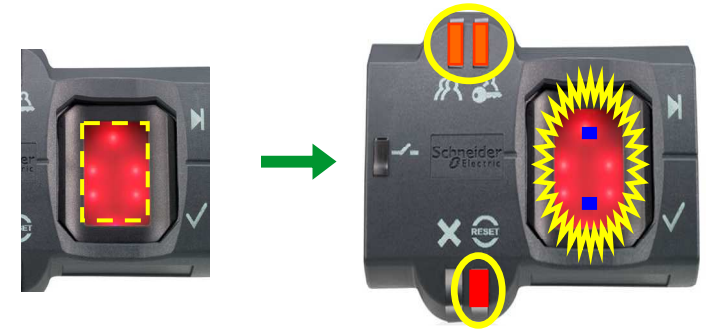


2. Sélectionner la fonction « Effacement »

Toucher du bout d'un doigt 3 fois de suite la partie supérieure de l'écran.

“Le voyant «Reset” s’allume en rouge.

②

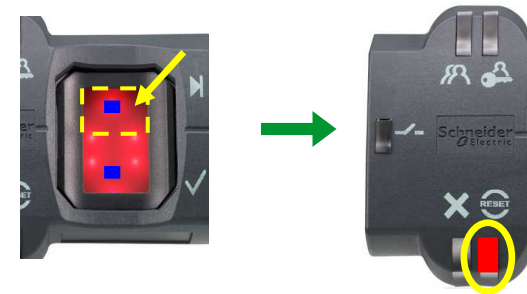


3. Confirmer le choix de l'effacement.

Toucher la partie inférieure de l'écran pour valider.

L'écran devient bleu pour 1 seconde.

③

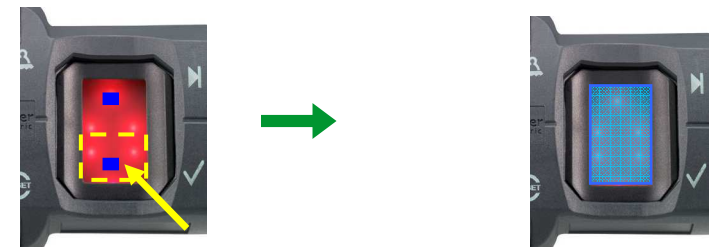

E. Effacement partiel (suite)

4. Sélectionner l'effacement partiel

Les 2 voyants orange sont allumés fixe et le voyant rouge « Reset » clignote.

Toucher la partie supérieure de l'écran 1 fois pour un effacement « d'utilisateur » (ou 2 fois pour l'effacement d'un administrateur »).


Le voyant « utilisateur » (ou « administrateur » si sélectionné) et le voyant « reset » sont allumés.

Toucher la partie inférieure de l'écran pour valider le choix d'effacement.

L'écran devient bleu pour 1 seconde.

Le voyant « utilisateur » clignote, le voyant « reset » est allumé fixe.

④

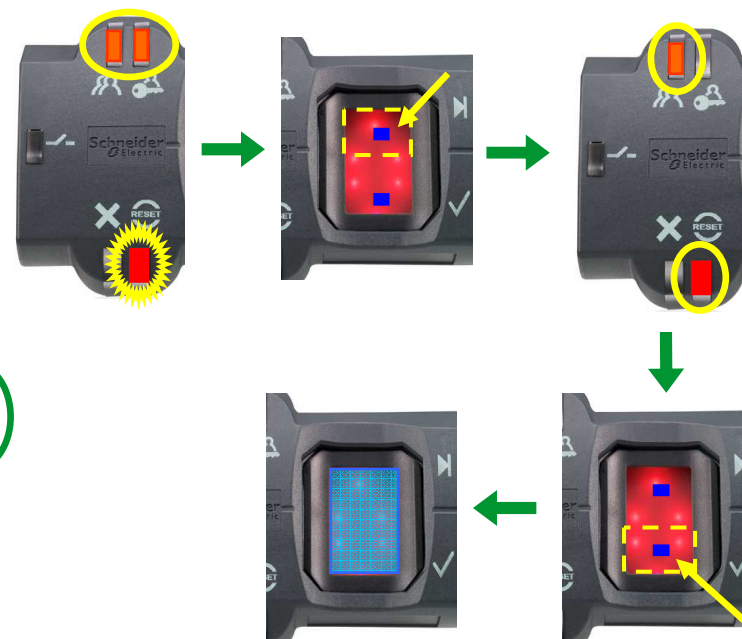


5. Effacer l'utilisateur désiré.

Le doigt « Utilisateur » à effacer est posé 3 fois de suite sur l'écran, 1 à 2 secondes, avec 1 à 2 secondes de pause entre chaque posé.

Les deux voyants orange sont allumés, le voyant « reset » clignote, les 2 DEL bleues clignotent.

⑤

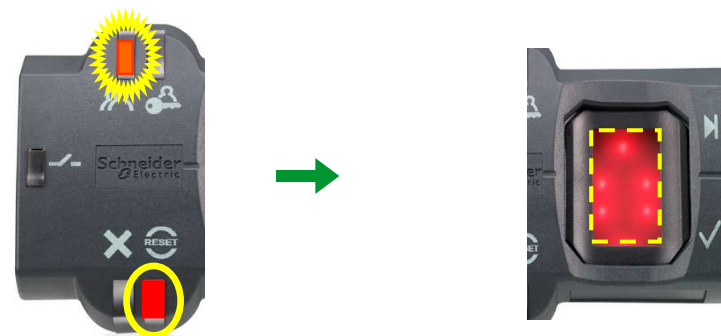


6. Fermer la session d'effacement.

L'Administrateur touche la partie inférieure de l'écran pour fermer la session.

Tous les voyants sont éteints et l'écran redevient rouge.

⑥

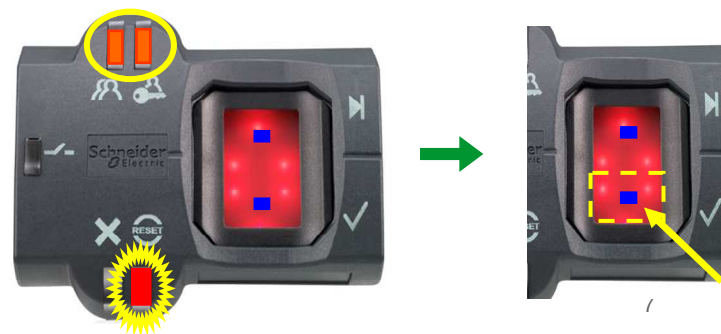

F. Effacement complet de la mémoire *




* Seul un Administrateur peut effacer tout le contenu de la mémoire.

1. Ouverture de la session d'effacement

L'Administrateur place son doigt sur l'écran.

Les voyants « Utilisateur », « Administrateur » et « Reset » s'allument, les DEL bleues clignotent

①

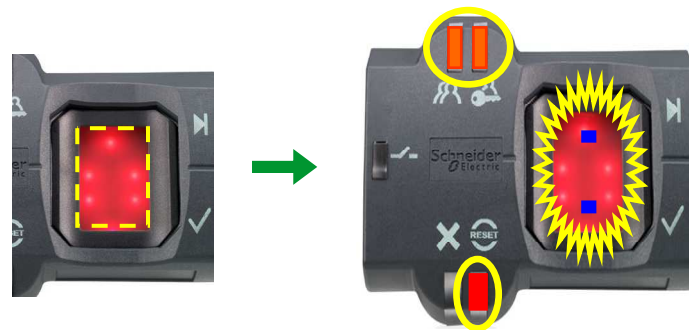


2. Sélectionner la fonction « effacement »

Toucher 3 fois de suite la partie supérieure de l'écran.

Le voyant rouge « Reset » s'allume.

②

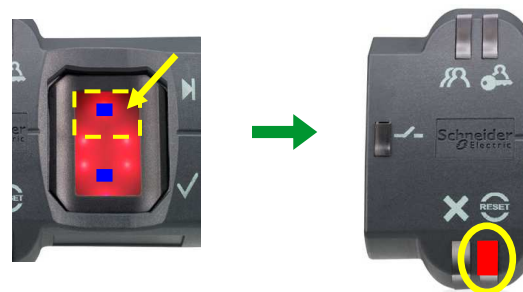


3. Confirmer la fonction effacement

Toucher la partie basse de l'écran pour confirmer.

L'écran devient bleu pour 1 seconde.

Les 2 voyants oranges s'allument, le voyant rouge « Reset » clignote.

③

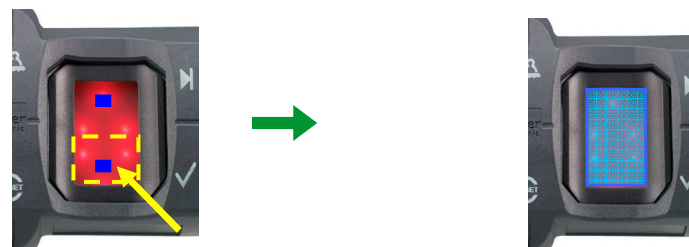

F. Effacement complet de la mémoire (suite)

4. Sélectionner l'effacement complet ④


Les 2 voyants oranges s'allument, le voyant rouge « Reset » clignote

Toucher 3 fois de suite, avec le bout du doigt, la partie supérieure de l'écran.

Seul le voyant rouge "reset" s'allume.

Toucher la partie inférieure de l'écran une fois pour confirmer le choix de l'effacement.

L'écran devient bleu pour 1 seconde.

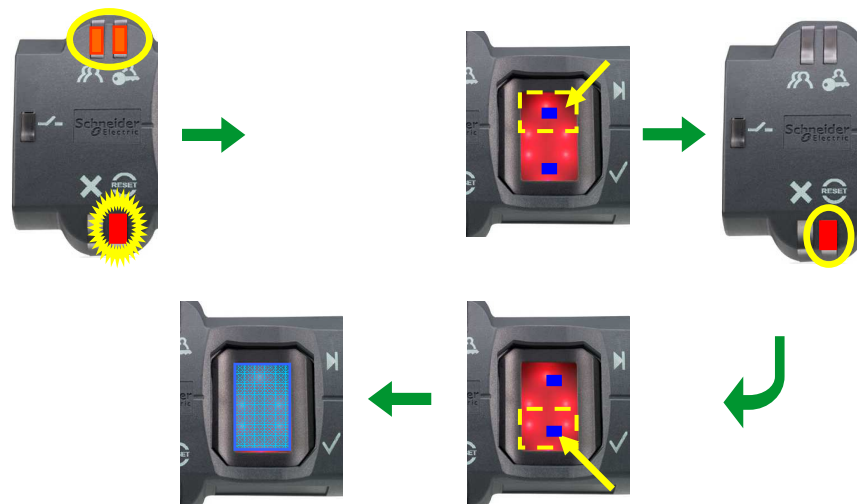


5. Effectuer l'effacement complet de la mémoire.

Le voyant « Reset » et les DEL bleues de l'écran clignotent par série de 3.

Placer 3 fois le doigt Administrateur sur l'écran, 1 à 2 secondes, avec 1 à 2 secondes de pause entre chaque posé.

⑤

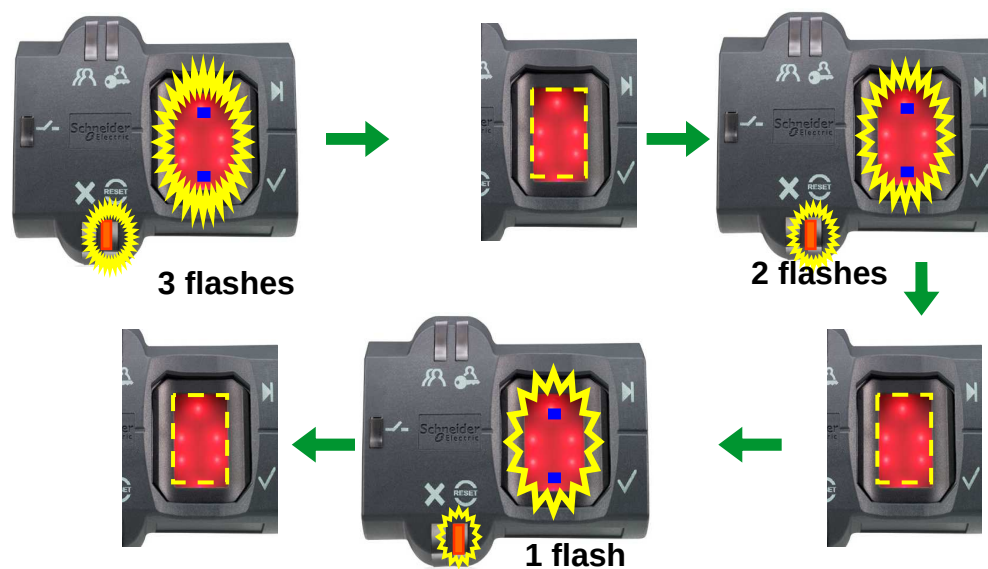

6. Fin de l'effacement total

L'écran s'éteint 1 seconde puis revient à l'état de l'étape A1.

⑥



G. Astuces



Si des utilisateurs sont enregistrés, le produit doit toujours avoir au moins 1 administrateur. Par sécurité le système de traitement ne permet pas l'effacement du dernier administrateur. Excepté par une procédure d'effacement du contenu complet de la mémoire.



Si un « Administrateur » veut également être « Utilisateur » il doit utiliser un autre doigt.



A bonne idée est d'enregistrer deux doigts, par exemple un main droite et un main gauche pour continuer à opérer en cas d'un doigt blessé, endommagé ou trop sale.



Vous êtes perdu dans les menus ? Attendez 30 secondes.

Sans action pendant 30 secondes, le produit revient à son mode de repos.



Si vous rencontrez des problèmes de lecture, nettoyer la surface de l'écran de capture avec un chiffon sec. L'utilisation répétée laisse une empreinte résiduelle qui faut effacer par un simple essuyage. Ne pas utiliser de solvant, à la rigueur un peu d'eau savonneuse.



Si le produit a des difficultés pour reconnaître un doigt normalement enregistré, n'hésitez pas à refaire l'enregistrement, seul le meilleur enregistrement sera conservé.



L'empreinte qui effectue une « ouverture » de la sortie peut être différente de celle qui a « fermé » la sortie, à partir du moment où elles sont toutes les deux enregistrées.



Ne pas oublier d'effacer le contenu de la mémoire avant de transférer le produit à quelqu'un d'autre.



Dans le cas où l'Administrateur n'est plus disponible et que le contenu de la mémoire n'ait pas été préalablement effacé, contacter le Support Technique de Schneider pour avoir les instructions qui vont permettre de réinitialiser le produit. La procédure, liée au numéro de série, est unique à chaque produit.